


Directives concernant l'usage et l'entretien des classeurs FireKing®

Ajustement du loquet latéral de tous les classeurs

À cause du tassement des tiroirs, il peut être nécessaire d'ajuster le loquet latéral. Si c'est le cas, la première étape est de déterminer vers quelle direction il faut déplacer le loquet. Si le loquet latéral touche le dispositif de retenue lors de l'ouverture du tiroir, il faut le déplacer vers le haut. En position verrouillée, les tiroirs doivent avoir environ 3 mm de jeu (1/8 po). S'il est trop difficile de verrouiller le classeur, il faut déplacer le loquet latéral vers l'arrière du classeur.

Pour ajuster le loquet latéral, enlever les deux boulons d'ancrage situés en dessous du loquet. Desserrer les deux boulons ajustables et déplacer le loquet vers la position souhaitée, puis resserrer les boulons. Pour réinstaller les boulons d'ancrage, il faut forer de nouveaux trous au travers du cadre du tiroir avec un trépan #20 (US), environ de 4 mm.

Remarque. - L'illustration montre le loquet en position de contournement.

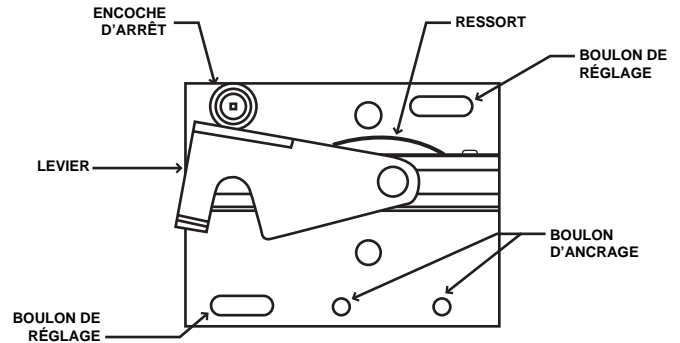

Mode d'emploi des mécanismes de verrouillage

Les classeurs FireKing® offrent un nombre d'options de verrouillage. Identifier le système de verrouillage et suivre les directives suivantes. Ne pas tenter de fermer un tiroir lorsque le pêne est étendu, pour éviter d'endommager le classeur ou la serrure.

REMARQUE CONCERNANT LES SERRURES À COMBINAISON. Tourner le cadran lentement et de façon régulière. Il faut recomposer la combinaison entière si un seul chiffre est mal composé.

Serrure standard à clé à piston

Verrouillage

1. Pousser sur le piston de verrouillage jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Déverrouillage

1. Introduire la clé dans la serrure. Tourner vers la droite jusqu'à ce que le piston sorte.

Serrure standard à combinaison seulement (Sargent & Greenleaf)

Déverrouillage avec la combinaison existante

1. Tourner le cadran quatre fois vers la gauche et s'arrêter jusqu'à ce que le premier chiffre de la combinaison soit aligné sur la marque d'ouverture.
2. Tourner le cadran trois fois vers la droite et s'arrêter jusqu'à ce que le second chiffre de la combinaison soit aligné sur la marque d'ouverture.
3. Tourner le cadran deux fois vers la gauche et s'arrêter lorsque le troisième chiffre de la combinaison est aligné sur la marque d'ouverture.
4. Tourner doucement tout à fait vers la droite jusqu'à ce que le cadran atteigne le point d'arrêt et le piston se rétracte.

Verrouillage

1. Fermer le classeur et tourner le cadran vers la droite en donnant au moins quatre tours complets. NE PAS s'arrêter au premier chiffre de la combinaison.


Serrure standard à combinaison et à clé doublant la protection

Déverrouillage avec la combinaison existante

1. Suivre les étapes de 1 à 4 pour ouvrir la serrure standard à combinaison avec la combinaison.
2. APRÈS avoir composé la combinaison, introduire la clé dans la serrure et déverrouiller.

Verrouillage

1. Fermer le classeur, appuyer sur le piston jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
2. Tourner le cadran vers la droite en donnant au moins quatre tours complets. NE PAS s'arrêter au premier chiffre de la combinaison.

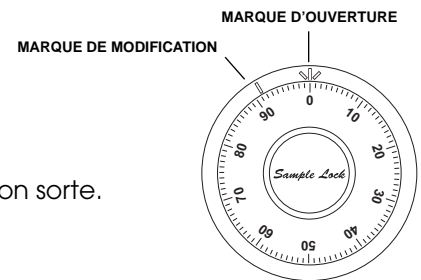

Contournement du verrouillage

Le levier de contournement du verrouillage permet d'avoir accès à certains tiroirs alors que d'autres demeurent verrouillés.

S'il est impossible de verrouiller un des tiroirs, vérifier le levier de contournement du verrouillage. Le levier de contournement doit être désactivé pour pouvoir verrouiller le tiroir.


Les directives suivantes expliquent comment activer et désactiver le levier de contournement du verrouillage.

Activation du contournement du verrouillage

Soulever le levier avec le pouce jusqu'à ce qu'il repose au-dessus de l'encoche d'arrêt en haut du loquet latéral. (Voir l'illustration à droite.) **Le tiroir ne peut PAS être verrouillé lorsque le levier se trouve dans cette position.**

Désactivation du contournement du verrouillage

Pousser le levier vers le bas jusqu'à ce qu'il se trouve en dessous de l'encoche d'arrêt et repose sur l'ornière qui fait partie du loquet latéral. **Le tiroir peut être verrouillé lorsque le levier se trouve dans cette position.**

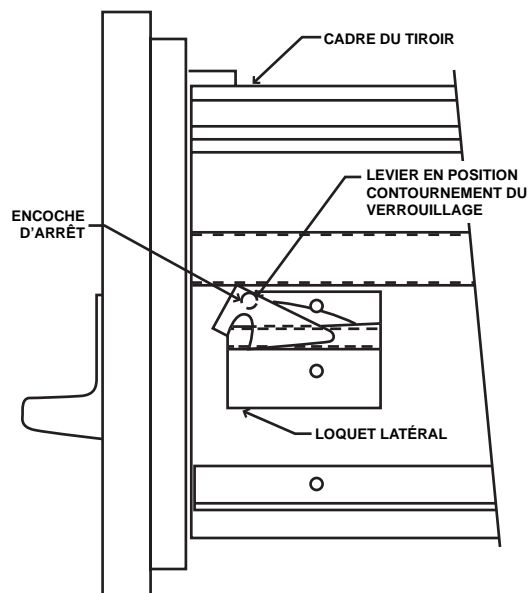


Entretien du classeur FireKing®

Nettoyer l'extérieur du classeur avec un nettoyant pour verre sans ammoniac ou de la cire pour meubles. Pulvériser et nettoyer avec un chiffon pour enlever les saletés, la poussière, les taches et les empreintes digitales.

Configurations de classement recommandées pour classeurs à tiroirs latéraux

Les côtés élevés des tiroirs du classeur à tiroirs latéraux FireKing® permettent de suspendre des dossiers tant de format commercial (A4) que de format juridique (papier ministre), en utilisant des dossiers suspendus standard. Pour augmenter les configurations de classement, des barres de suspension d'adaptation sont disponibles en option, permettant le classement côte à côte de documents de format commercial.

Configurations des classeurs latéraux de 965 mm (38 po)

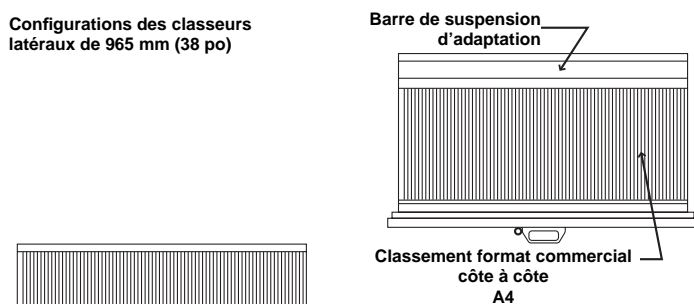

Configurations des classeurs latéraux de 1118 mm (44 po)

